



CONSEILS DE NETTOYAGE PULASTIC SPORTS FLOORING®

BUILDING TRUST



UN NETTOYAGE POUSSÉ ET RÉGULIER POUR UN SOL SPORTIF PULASTIC® EN PARFAIT ÉTAT

Un sol sportif doit rester rentable tout au long de son utilisation ; il ne se choisit donc pas à la légère. C'est du moins l'opinion de Sika qui a mis au point une large formule de services pour que les systèmes de sols sportifs Pulastic® répondent à toutes les exigences en termes d'utilisation et de sécurité. Dans ce cadre, l'entretien joue un rôle clé. Une grande partie de nos clients utilise déjà des produits de nettoyage Pulastic et bénéficie de notre expertise en la matière.

Conseils de nettoyage

Un nettoyage régulier préserve la matité et la rugosité de votre sol Pulastic® et favorise ainsi la sécurité et les performances sportives. Dans ce cadre, les conseils de nettoyage intégrant les produits nettoyants Pulastic® de Sika sont d'une grande valeur. Pour en bénéficier, il vous suffit de les télécharger du site Web de Pulastic®.

Nettoyage avant mise en service...

...pour partir du bon pied. Avant sa mise en service, le sol Pulastic® doit être légèrement nettoyé à l'aide d'une autolaveuse et du produit Pulastic® Eco Clean. Nous vous proposons pour cela un nettoyage initial. Ce traitement facilite le nettoyage de routine ultérieur et peut être appliqué soit juste avant que le sol ne soit foulé pour la première fois, soit au moins cinq jours après l'application du revêtement de sol sportif. Pour les détails de mise en œuvre de ce nettoyage, veuillez consulter la fiche d'instructions Pulastic® de nettoyage humide standard.



Un nettoyage à sec...

...est effectué quotidiennement avec un faubert capteur de poussière, muni de lavettes statiques (sans matière huileuse). Cette tâche quotidienne est importante car la poussière et le sable agissent comme un abrasif polissant et rendent les surfaces lisses et brillantes. Leur élimination préserve les caractéristiques technico-sportives et la durabilité de votre sol sportif Pulastic®.

L'élimination des taches...

...a lieu quotidiennement avec les nettoyants décrits dans la fiche d'instructions pour l'élimination des taches. Cette activité quotidienne est importante car les taches risquent d'adhérer au sol, d'endommager le sol Pulastic® et sont très difficiles à éliminer après un certain temps. Leur élimination quotidienne a donc un effet très positif sur la durabilité de votre sol sportif Pulastic®.

Un nettoyage humide standard.....

...doit être effectué au moins chaque semaine à l'aide d'une autolaveuse munie de disques rouges et du nettoyant Pulastic® Eco Clean. La solution doit être appliquée en frottant et l'eau sale immédiatement aspirée. Cette méthode dite 'méthode directe' évite que la saleté ne se dessèche. Pulastic® Eco Clean doit être appliqué selon un rapport produit/eau de 1/200, soit 50 ml de produit pour 10 litres d'eau.

Si le résultat du nettoyage n'est pas satisfaisant, laissez le produit nettoyant agir plus longtemps. Appliquez le produit dilué en frottant. Laissez-le agir 10 mn puis aspirez-le à nouveau en frottant. Ne le laissez surtout pas sécher ! Nous appelons cette méthode, la 'méthode indirecte'.

Pour plus de détails, nous vous renvoyons à la fiche d'instructions Pulastic® comportant des pictogrammes pour le nettoyage quotidien standard.

Un nettoyage intensif..

...doit être effectué deux fois par an. Un nettoyage approfondi permettant d'éliminer les résidus de savon, la saleté et les bactéries peut être effectué dès 6 mois d'utilisation du sol. Il est recommandé de planifier ce nettoyage à intervalles réguliers, par exemple pendant les vacances d'été et de Noël. Le nettoyage intensif doit être effectué à l'aide d'une autolaveuse munie de disques rouges et du nettoyant Pulastic® Deep Clean.

Appliquez le produit dilué en frottant. Laissez-le agir de 5 à 10 mn puis aspirez-le à nouveau en frottant. Ne le laissez surtout pas sécher ! Nous appelons cette méthode, la 'méthode indirecte'.

Rincez le sol après ce nettoyage. Pour ce faire, appliquez la 'méthode directe' c'est-à-dire le nettoyage humide standard avec le produit Pulastic® Eco Clean. Cette opération permet d'éliminer les résidus encore présents dans les pores. Indissociable de la procédure de nettoyage intensif, cette étape ne doit jamais être omise !

SIKA NEDERLAND B.V.

Duurstedeweg 7 · 7418 CK Deventer - Pays-Bas

Tél : +31 570 - 62 07 44 · www.sika.nl · www.pulastic.com

IBAN : NL35 ABNA 0642 5125 07 · BIC : ABNANL2A · TVA : NL005686246B01 · RcS Utrecht : 30062406

Nos conditions générales sont à consulter sur notre site Web www.sika.nl

PULASTIC®
SPORTS FLOORING

A SIKA BRAND

Pulastic® Deep Clean doit être appliqué selon un rapport produit/eau de 1/10, soit 1 litre de produit pour 10 litres d'eau.

Pour plus de détails, nous vous renvoyons à la fiche d'instructions Pulastic® comportant des pictogrammes pour le nettoyage intensif.



Adaptation de votre procédure de nettoyage...

...pour une sécurité et des performances sportives optimales. Il suffit d'adapter votre procédure de nettoyage au degré d'encrassement du sol constaté découlant du taux d'occupation de votre local sportif et de l'usage spécifique du sol sportif Pulastic®.

La fiche-conseil de détermination de la procédure de nettoyage vous fournit des lignes directrices en la matière. Les conseils standards qui y sont donnés conviennent à la plupart des situations et en cas d'occupation normale. Il va de soi que vous pouvez toujours contacter directement notre service de ventes pour des conseils de nettoyage personnalisés.

Quelques conseils supplémentaires

- L'utilisation d'un tapis d'entrée adéquat limite la diffusion de poussière et de sable sur le sol.
- Les chaussures de sport à semelles noires augmentent le risque de formation de trainées difficiles à éliminer. Il est donc fortement conseillé d'en interdire l'usage.
- Un nettoyage humide standard ou intensif est parfaitement efficace à l'eau froide. L'usage d'eau tiède ou chaude n'a aucun effet sur l'action des produits de nettoyage Pulastic®.
- Les autolaveuses doivent être réglées à petite vitesse (maximum 150 rotations par minute).
- L'observation des conseils de nettoyage Pulastic® favorise la durabilité de votre sol sportif Pulastic.
- Sika décline toute responsabilité quant aux dommages causés par l'utilisation de produits de nettoyage autres que les produits Pulastic® originaux.
- Sika décline toute responsabilité quant aux dommages causés par l'utilisation de disques autres que ceux prescrits.

Commande de produits nettoyants Pulastic® :

Scannez le code QR pour passer commande.



SIKA NEDERLAND B.V.

Duurstedeweg 7 · 7418 CK Deventer - Pays-Bas

Tél : +31 570 - 62 07 44 · www.sika.nl · www.pulastic.com

IBAN : NL35 ABNA 0642 5125 07 · BIC : ABNANL2A · TVA : NL005686246B01 · RcS Utrecht : 30062406

Nos conditions générales sont à consulter sur notre site Web www.sika.nl

PULASTIC®
SPORTS FLOORING

A SIKA BRAND

FICHE CONSEIL DE DÉTERMINATION DE LA PROCÉDURE DE NETTOYAGE

Pour déterminer la procédure de nettoyage adaptée aux sols sportifs Pulastic®

Généralités	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Un sol sportif de qualité supérieure mérite un entretien de même niveau. Sika Nederland B.V. vous propose donc une fiche conseil pour déterminer la procédure de nettoyage la plus adaptée à votre situation. ▲ Le taux d'occupation et le type d'utilisation de votre sol sportif Pulastic® sont d'une importance capitale dans le choix d'un type de nettoyage. ▲ Cette fiche conseil a pour vocation de vous fournir des informations à ce sujet. ▲ Par exemple, l'utilisation de résine (handball) et/ou de magnésium (gymnastique) a un impact direct sur le choix du type de nettoyage de la salle en question. Pour tout conseil, veuillez contacter l'équipe Pulastic. ▲ Pour toute question en cas d'usage autre d'un sol sportif Pulastic® : courriel : sor@nl.sika.com ou téléphone : +31 570 85 42 51. 		
Taux d'occupation	Faible	Normal	Élevé
Procédure de nettoyage	procédure personnalisée Infrastructure sportive à faible taux d'occupation, en journée et pendant 2 à 3 jours par semaine.	conseil Pulastic standard Infrastructure sportive à taux d'occupation moyen, en journée et éventuellement en soirée, de 4 à 5 jours par semaine.	procédure personnalisée Infrastructure sportive à taux d'occupation élevé, en journée et en soirée, de 6 à 7 jours par semaine.
Élimination des taches	1x par semaine	1 x par jour	1 x par jour
Dépoussiérage	3 x par semaine	1 x par jour	2 x par jour
Nettoyage humide avec Pulastic Eco Clean	1 x toutes les 2 semaines avec la méthode 'indirecte'.	au moins 1 x par semaine avec la méthode 'directe'.	au moins 3 x par semaine avec la méthode 'directe'. Ou bien, au moins 2 x par semaine avec la méthode 'indirecte'.
Nettoyage périodique avec Pulastic Deep Clean	1 à 2 x par an	2 x par an	3 x par an

Explication des méthodes de nettoyage	<p>'Méthode directe'</p> <p>1ère étape : Remplissez le réservoir de l'autolaveuse avec une solution de nettoyant et d'eau à la proportion adéquate.</p> <p>2ème étape : Équipez l'autolaveuse d'un disque rouge (Scotch-Brite).</p> <p>3ème étape : Appliquez la solution sur le sol tout en frottant et aspirez-la immédiatement.</p>	<p>'Méthode indirecte'</p> <p>1ère étape : Remplissez le réservoir de l'autolaveuse avec une solution de produit d'entretien et d'eau à la proportion adéquate.</p> <p>2ème étape : Équipez l'autolaveuse d'un disque rouge (Scotch-Brite). En cas de taches tenaces, un disque vert/bleu peut également être utilisé. Attention : cela peut nuire à la couche supérieure du sol.</p> <p>3ème étape : Appliquez la solution sur le sol tout en frottant.</p> <p>4ème étape : Laissez agir la solution en respectant les instructions du produit d'entretien. ATTENTION ! Les produits d'entretien appliqués sur le sol doivent toujours être éliminés et ne doivent en aucun cas sécher.</p> <p>5ème étape : Aspirez le liquide au sol tout en frottant avec l'autolaveuse.</p>
Communiqué légal	<p>Les présentes informations et tout conseil complémentaire sont fournis en toute bonne foi et se basent sur les connaissances et l'expérience actuelles des produits, étant entendu que ces derniers sont correctement stockés et traités et qu'ils sont appliqués dans des circonstances normales, conformément aux directives de Sika. Ces informations concernent uniquement l'application et les produits nommés dans le présent document. Elles se basent sur des essais en laboratoire qui ne doivent pas être assimilés à des essais pratiques. Contactez le Service Technique de Sika avant utilisation des produits en cas d'application ou de paramètres d'application autres, par exemple une modification de la sous-couche. Les présentes informations ne déchargent pas l'utilisateur des produits de tester l'utilité et l'application de ces derniers. Nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur s'appliquent à toute commande passée. Les utilisateurs doivent toujours consulter la fiche d'information la plus récente du produit concerné. Cette fiche leur sera fournie sur simple demande.</p>	

SIKA NEDERLAND B.V.

Duurstedeweg 7 · 7418 CK Deventer - Pays-Bas

Tél : +31 570 - 62 07 44 · www.sika.nl · www.pulastic.com

IBAN : NL35 ABNA 0642 5125 07 · BIC : ABNANL2A · TVA : NL005686246B01 · RcS Utrecht : 30062406

Nos conditions générales sont à consulter sur notre site Web www.sika.nl

PULASTIC®
SPORTS FLOORING

A SIKA BRAND

FICHE D'INSTRUCTION

NETTOYAGE HUMIDE STANDARD

1. Dosage



Dosez le produit nettoyant
50 ml de produit pour 10 l d'eau
(1/200)

2. Pose du disque



Posez le disque rouge sur
l'autolaveuse.

3. Application puis aspiration de la solution



Appliquez la solution en frottant et
aspirez immédiatement. Procédez en
marchant normalement.



Pulastic® Eco Clean

Nettoyant standard après mise en
service d'un sol sportif Pulastic®.

SIKA NEDERLAND B.V.

Duurstedeweg 7 · 7418 CK Deventer - Pays-Bas

Tél : +31 570 - 62 07 44 · www.sika.nl · www.pulastic.com

IBAN : NL35 ABNA 0642 5125 07 · BIC : ABNANL2A · TVA : NL005686246B01 · RcS Utrecht : 30062406

Nos conditions générales sont à consulter sur notre site Web www.sika.nl

PULASTIC[®]
SPORTS FLOORING

A SIKA BRAND

FICHE D'INSTRUCTION

NETTOYAGE PÉRIODIQUE

1. Dosez



Dosez le produit nettoyant
1 l de produit pour 10 l d'eau (1/10)

2. Posez le disque




Posez le disque rouge sur
l'autolaveuse.

3. Appliquez la solution



Appliquez la solution en frottant.
Procédez en marchant normalement.

4. Délai d'action

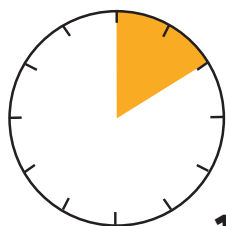

10 mn.

Attention : la solution ne doit pas
sécher sur le sol.

5. Aspiration



Aspirez la solution en frottant.
Procédez en marchant lentement.

6. Rinçage

Dans le cadre du nettoyage
périodique, nettoyez encore une fois
le sol sportif Pulastic® avec Pulastic®
Eco Clean. Reportez-vous à la fiche
d'instruction pour nettoyage humide
standard.

Attention : cette étape ne doit pas
être omise.



Pulastic® Deep Clean

Nettoyant périodique (2x par an)
6 mois après mise en du sol sportif
Pulastic®. (étape 1-5).



Pulastic® Eco Clean

Produit de **rinçage** du sol sportif
Pulastic®. (étape 6).

SIKA NEDERLAND B.V.

Duurstedeweg 7 · 7418 CK Deventer - Pays-Bas

Tél : +31 570 - 62 07 44 · www.sika.nl · www.pulastic.com

IBAN : NL35 ABNA 0642 5125 07 · BIC : ABNANL2A · TVA : NL005686246B01 · RcS Utrecht : 30062406

Nos conditions générales sont à consulter sur notre site Web www.sika.nl

PULASTIC®
SPORTS FLOORING

A SIKA BRAND

FICHE D'INSTRUCTION

ÉLIMINATION DES TACHES

1. Vaporiser



Le dépoussiérage et l'élimination des taches font partie d'un entretien standard quotidien. Vaporisez le produit d'entretien Pulastic® sur le sol et laissez agir. **Attention : Ne laissez pas** le produit sécher.

2. Frotter



Frottez pour éliminer la saleté en effectuant des mouvements circulaires.
Attention : frotter trop vigoureusement risque d'abîmer le sol. Utilisez toujours une éponge douce.

3. Sécher avec un chiffon



Séchez la surface tachée en frottant avec un chiffon micro-fibre. Répéter éventuellement les étapes 1 à 3.



Nettoyant
standard



Nettoyant
puissant

Pulastic® Eco Clean

Nettoyant standard pour les taches les plus courantes sur sol sportif Pulastic®.

Pulastic® Deep Clean

Nettoyant puissant pour taches tenaces sur sol sportif Pulastic®.

SIKA NEDERLAND B.V.

Duurstedeweg 7 · 7418 CK Deventer - Pays-Bas

Tél : +31 570 - 62 07 44 · www.sika.nl · www.pulastic.com

IBAN : NL35 ABNA 0642 5125 07 · BIC : ABNANL2A · TVA : NL005686246B01 · RcS Utrecht : 30062406

Nos conditions générales sont à consulter sur notre site Web www.sika.nl

PULASTIC®
SPORTS FLOORING

A SIKA BRAND

GUIDE D'ÉLIMINATION DES TACHES

QUEL PRODUIT EST LE PLUS EFFICACE EN FONCTION DU TYPE DE TACHE ?

Type de saleté/tache	Produit	Dosage	Remarque
Graisse, huile, goudron, feutre	Pulastic® Eco Clean Pulastic® Deep Clean TASKI Speedball Original	10% 10% -	À la main À la main À la main*
Marques et traces de caoutchouc	Pulastic® Eco Clean Pulastic® Deep Clean	2% 10%	À la main À la main
Résine handball	TASKI Tapi Spotex 1	-	À la main*
Chewing-gum	TASKI Tapi Gum	-	À la main*
Rouille	Pulastic® Eco Clean Pulastic® Deep Clean TASKI Clonet	2% 10% 2%	À la main À la main À la main*
Confetti	Pulastic® Eco Clean	2%	À la main
Magnésium (salissure localisée)	Pulastic® Eco Clean	2%	À la main
Magnésium (Salissure plus étendue)	Pulastic® Eco Clean	0,5%	Autolaveuse
Sang, vomi	Pulastic® Eco Clean	2%	À la main
Boisson alcoolisée / soda	Pulastic® Eco Clean	2%	À la main
Fruit, résidus alimentaires	Pulastic® Eco Clean	2%	À la main
Résidu de ruban adhésif, colle, autocollant	Pulastic® Eco Clean Pulastic® Deep Clean	10% 10%	À la main À la main

* Consultez les instructions d'utilisation de ce produit fournies par son revendeur.

SIKA NEDERLAND B.V.

Duurstedeweg 7 · 7418 CK Deventer - Pays-Bas

Tél : +31 570 - 62 07 44 · www.sika.nl · www.pulastic.com

IBAN : NL35 ABNA 0642 5125 07 · BIC : ABNANL2A · TVA : NL005686246B01 · RcS Utrecht : 30062406

Nos conditions générales sont à consulter sur notre site Web www.sika.nl

PULASTIC[®]
SPORTS FLOORING

A SIKA BRAND